AUTODOC CLUB

Anleitung: **Seat Leon 1M1**
Keilriemen wechseln





VIDEO-TUTORIAL



Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden: SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.0 i, SEAT Cordoba Limousine (6K1, 6K2) 1.6 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.6 i, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI, SEAT Cordoba Vario (6K5) 1.6 i, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.8 T 20V, SEAT Toledo II Limousine (1M2) 1.6, SEAT Toledo II Limousine (1M2) 1.8 20V, SEAT Leon Schrägheck (1M1) 1.6, SEAT Ibiza II (6K1) 1.8 T 20V Cupra, SEAT Cordoba Limousine (6K1, 6K2) 1.8 T 20V Cupra, SEAT Leon Schrägheck (1M1) 1.8 20V T, SEAT Leon Schrägheck (1M1) 1.8 20V T 4, SEAT Leon Schrägheck (1M1) 1.9 TDI, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI 4motion, (+ 6)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.





AUSTAUSCH: KEILRIEMEN – SEAT LEON 1M1. WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN WERDEN:



- Ring-Gabelschlüssel Nr. 16
- Steckschlüssel-Einsatz Nr. 19
- Ratschenschlüssel
- Kotflügelschoner

WERKZEUGE KAUFEN





Austausch: Keilriemen – Seat Leon 1M1. Tipp von AUTODOC:


- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

FÜHREN SIE DEN WECHSEL IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:

1 Öffnen Sie die Motorhaube.




2 Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.

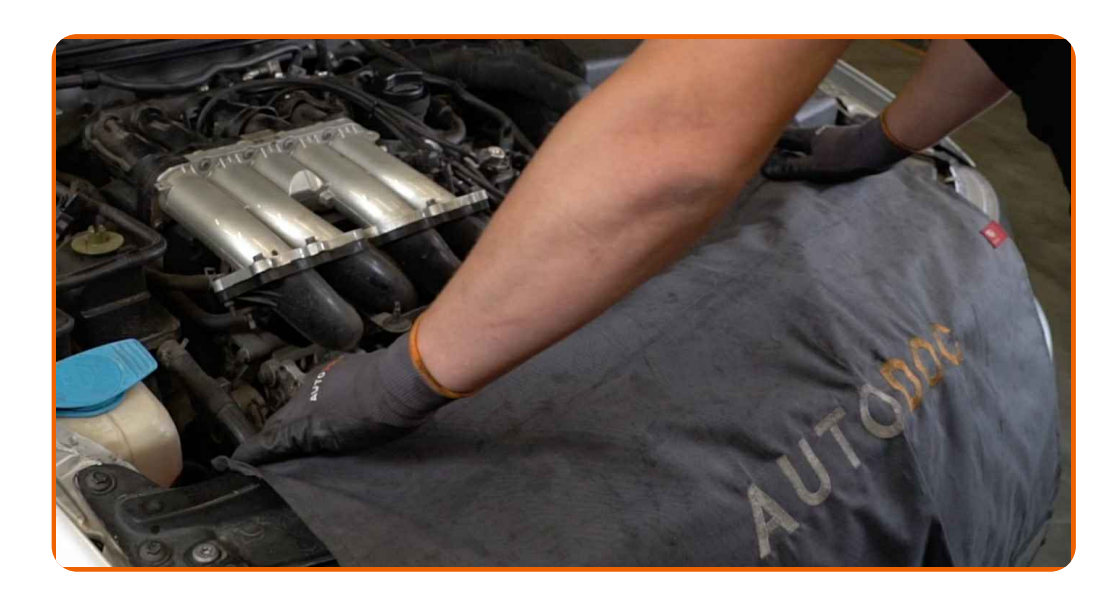

3 Heben Sie das Auto unter Verwendung eines Wagenhebers an oder platzieren Sie über einer Werkstattgrube.


4 Ziehen Sie die Spannrolle des Keilrippenriemens beiseite. Verwenden Sie Ring-Gabelschlüssel Nr. 16.

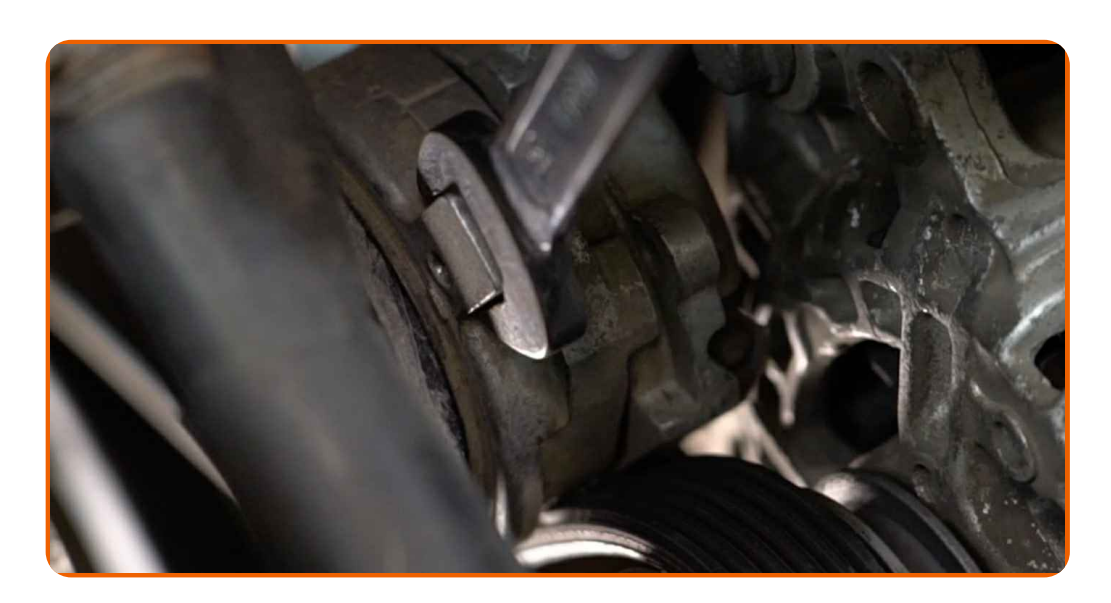





5 Entfernen Sie den Keilrippenriemen.

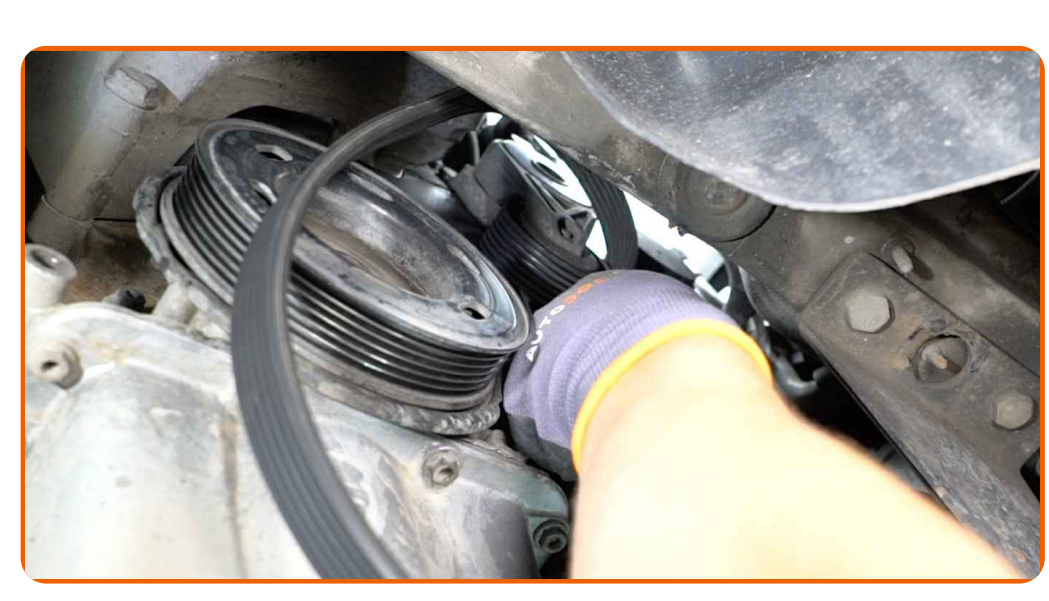

Austausch: Keilriemen – Seat Leon 1M1. AUTODOC empfiehlt:


- Überprüfen Sie den Zustand der Spannrolle und der Umlenkrolle. Ersetzen Sie sie, falls notwendig.

6 Bringen Sie die Spannrolle zurück in ihre ursprüngliche Position.

7 Bringen Sie den Keilrippenriemen an.




8 Ziehen Sie die Spannrolle des Keilrippenriemens beiseite. Verwenden Sie Ring-Gabelschlüssel Nr. 16.

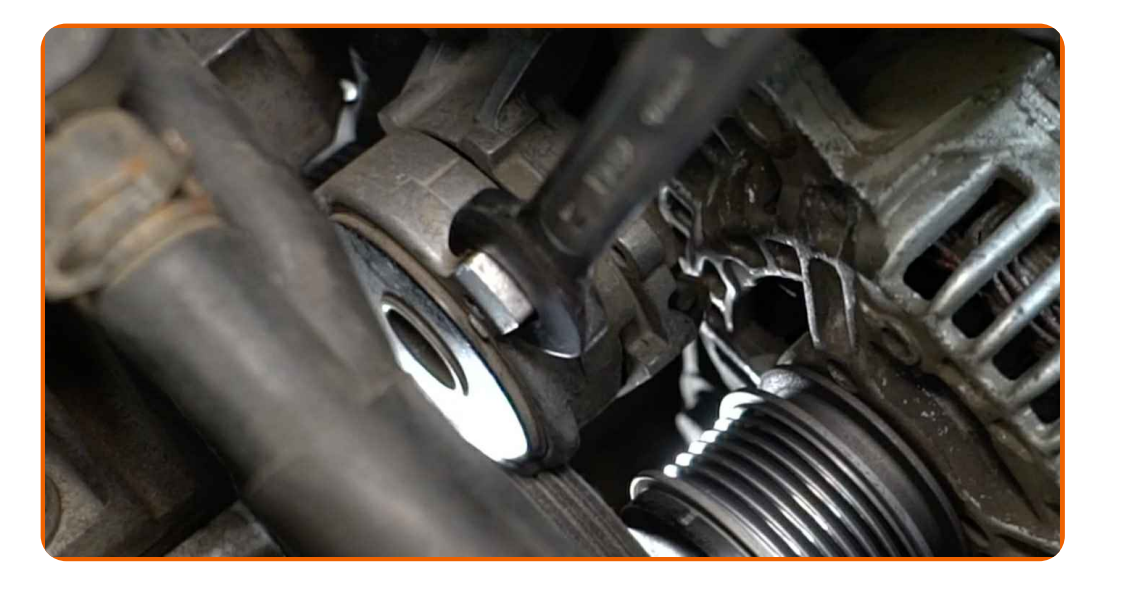







9 Setzen Sie den Keilrippenriemen auf die Spannrolle auf.

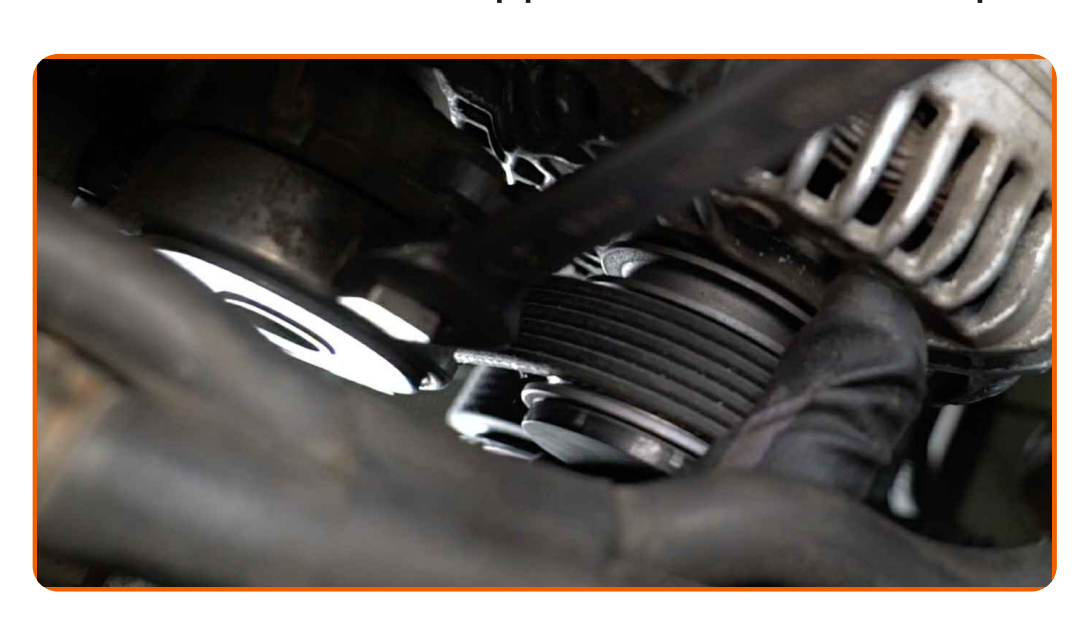

10 Bringen Sie die Spannrolle zurück in ihre ursprüngliche Position.

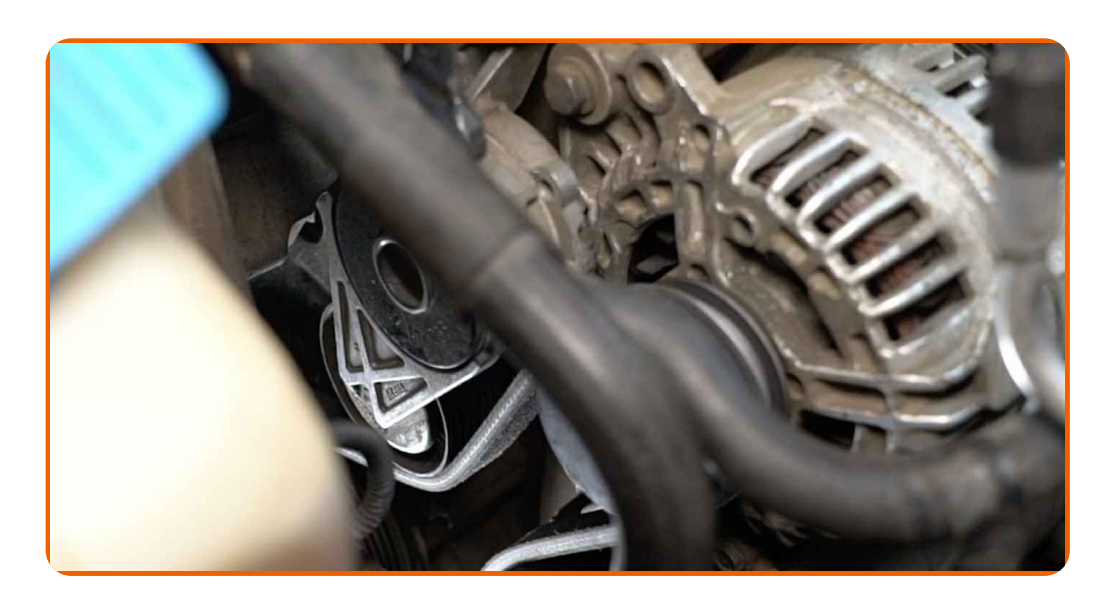

11 Drehen Sie die Kurbelwelle mehrmals, um zu überprüfen, ob der neue Keilrippenriemen sachgemäß funktioniert. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 19. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

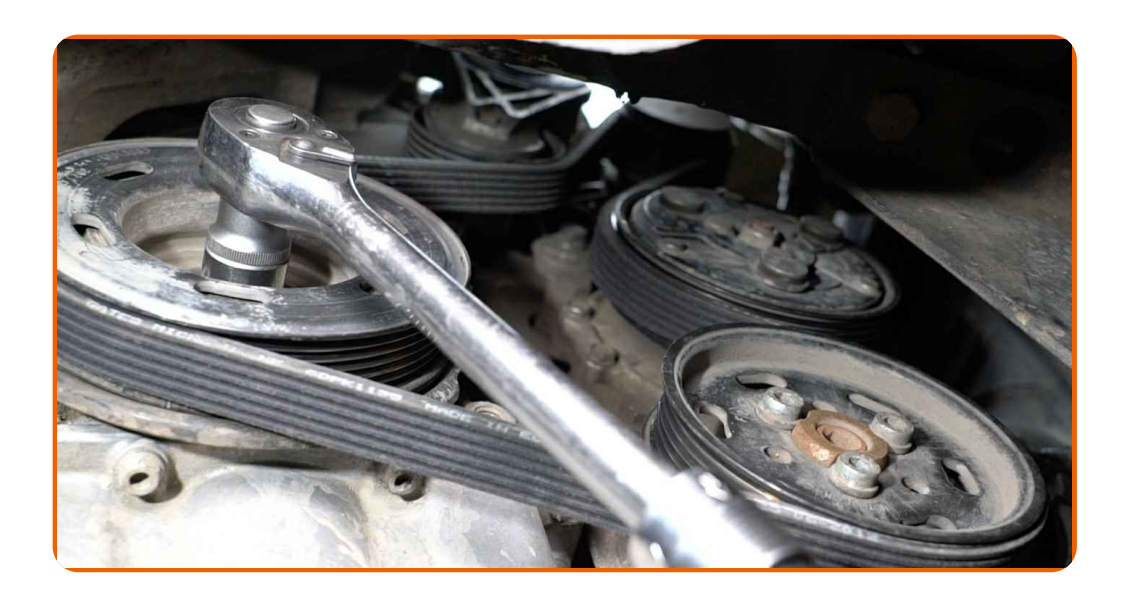

AUTODOC empfiehlt:

- Stellen Sie sicher, dass der Keilrippenriemen bei allen Rollen eng aufliegt.
- Stellen Sie sicher, dass der Keilrippenriemen ordentlich angezogen ist.

12 Lassen Sie den Motor ein paar Minuten laufen.



Austausch: Keilriemen – Seat Leon 1M1. Fachleute empfehlen:

- Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß funktioniert.

13 Den Motor abstellen.

14 Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.



15 Schließen Sie die Motorhaube.



GUT GEMACHT!








AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE



EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR SEAT-AUTOS

KEILRIEMEN: EINE GROSSE AUSWAHL


WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR SEAT LEON 1M1-AUTOS

KEILRIEMEN FÜR SEAT-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN

KEILRIEMEN FÜR SEAT LEON 1M1-AUTOS: DIE BESTEN SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE

ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.